

CONSIGNES D'INSTALLATION



RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Il est primordial de bien **LIRE** et **SUIVRE** les présentes consignes avant d'installer le luminaire.

SÉCURITÉ

- Le produit doit être installé à un endroit où le personnel non autorisé n'y aura pas accès facilement.
- Ne pas utiliser ce produit à des fins autres que celles prévues.
- Seul le personnel qualifié doit effectuer l'entretien du produit.
- Garder les consignes dans vos dossiers au cas où vous en auriez besoin.

OUTILS NÉCESSAIRES

- Tournevis cruciforme
- Tournevis à tête plate
- Perceuse (facultative)

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- Tension d'entrée : 3 VCC
- Pile : 1 × CR2032 (incluse)

INSTALLATION ET ACTIVATION

Étape 1) Activer la Pile

- Retirer la languette "pull" de la télécommande.


Étape 2) Installation

Option 1 : Télécommande

- S'utilise comme une télécommande portative.

Option 2 : Boîte de jonction/remplacement


- Retirer l'interrupteur mural existant et les fils (le cas échéant).
- Installer le support de la boîte de jonction fourni sur la boîte de jonction à l'aide des vis fournies.
- Glisser la télécommande dans le support de l'interrupteur. [2.1]
- Installer la plaque murale (non fournie).

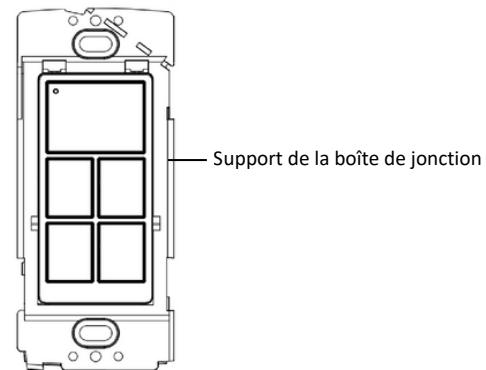

2.1

Option 3 : Installation directement au mur

- Détacher la partie A du support mural fourni. [2.2]
- Installer le support au mur à l'aide des vis fournies. [2.3]
- Glisser la télécommande dans le support. [2.4]
- Attacher la plaque murale fournie. [2.5]

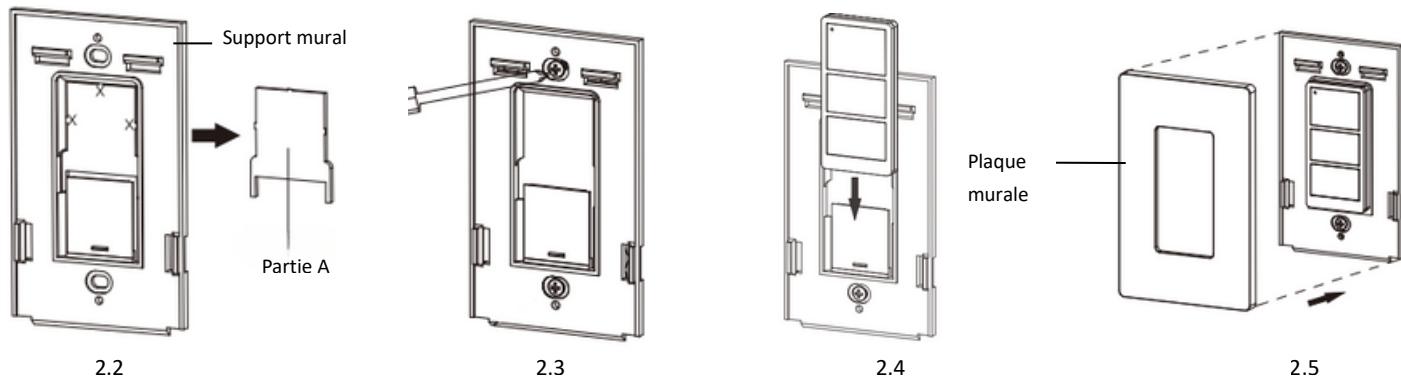

2.2

2.3

2.4



2.5

CONSIGNES D'INSTALLATION

Étape 3) Activation

1. Télécharger l'application ControlLED à l'aide des codes QR. [3.1]
2. Ajouter les luminaires à commander dans l'application si ce n'est pas déjà fait.
3. Appuyer simultanément sur les boutons pour d'augmentation de l'intensité (flèche vers le haut) et configuration du mode automatique (Auto) [3.3] pendant plus de 3 secondes pour passer en mode couplage.
4. Dans les 30 secondes qui suivent, à la page des interrupteurs de l'application ControlLED, cliquer pour ajouter l'interrupteur.
5. Sélectionner le luminaire ou le groupe de luminaires à relier à l'interrupteur.
6. Facultatif : Il est possible de configurer un maximum de 3 scènes avec l'application. Une fois le réglage effectué, appuyez sur le bouton Scene une fois pour passer à la prochaine scène.

Vous trouverez toute l'information sur l'interrupteur et son activation en balayant le code QR. [3.2]

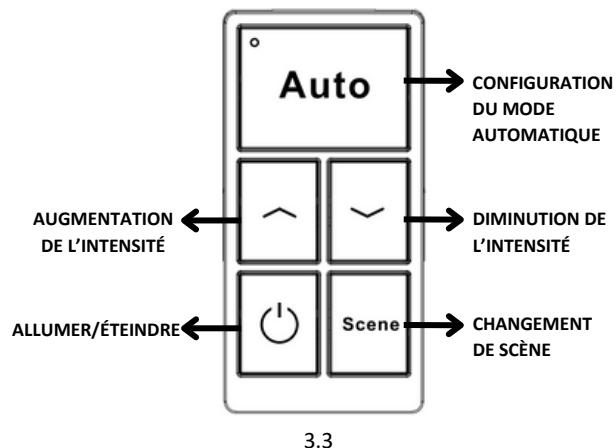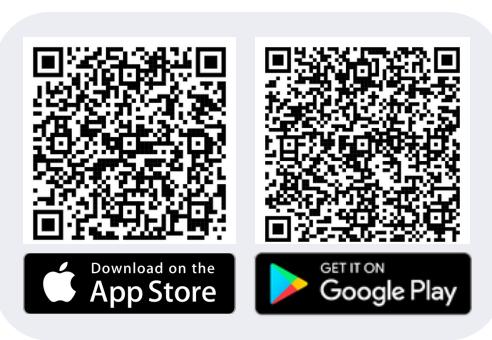

Étape 4) Remplacement de la Pile

Si la télécommande est à court d'énergie, procédez comme suit :

1. Ouvrir le couvercle de la télécommande à l'aide d'un tournevis à tête plate. [4.1]
2. Mettre une nouvelle pile CR2032. [4.2]
3. Replacer le couvercle. [4.3]

