



ELECTRICAL SHOCK HAZARD

READ, UNDERSTAND, and FOLLOW these instructions before installing the equipment.

WARNING


Disconnect the Electrical supply power at the service panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury or death. Only qualified electricians should install this fixture and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I and all local codes and ordinances. Ensure that only proper tools, materials, and equipment are used to complete the installation.

SAFETY

1. Proper grounding is required to ensure personal safety.
2. Fixture should be mounted in locations where unauthorized personnel will not readily subject it to tampering.
3. Do not use this equipment for anything other than its intended purpose.
4. Servicing this equipment should be performed by qualified service personnel.
5. Save these instructions.


INSTALLATION FLUSH CEILING MOUNT

1. Remove the grid tile from the ceiling.
2. Lift the fixture to the ceiling and make appropriate wiring connections as per the wiring diagram.
(Optional): Adjust the Wattage/Lumen and CCT select switches as desired.
3. Attach the T-Bar mounting clips by bending them over the grid rails.
4. Slide the fixture into the ceiling grid.

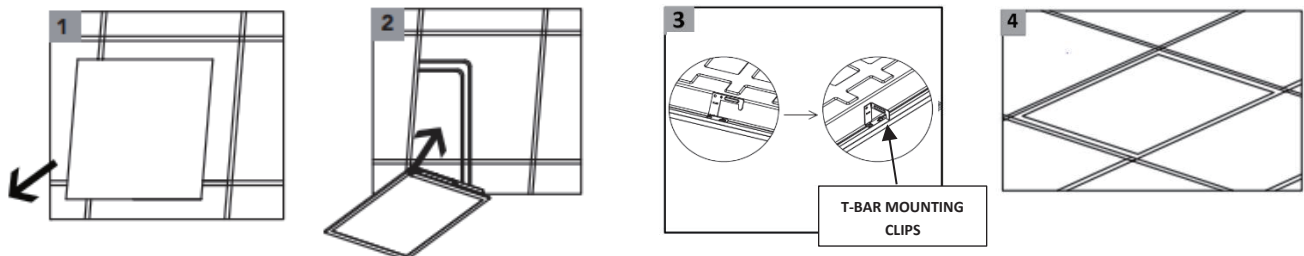


INSTALLATION 2 CABLE SUSPENSION MOUNT (optional purchase of accessories)

1. Drill 2 mounting holes to the ceiling, with the holes being spaced according to the size of the panel light.
2. Use appropriate screw securing method (for given ceiling material) to secure the female part of the rope grab device to the ceiling by drilling the self tapping screw into mounting holes.
3. Ensure wire is secured with male part of the rope grab device. Screw the male part of the rope grab device into the female part.
4. Connect wire hooks to the panel light by placing them through the small holes in the T-Bar mounting clips.

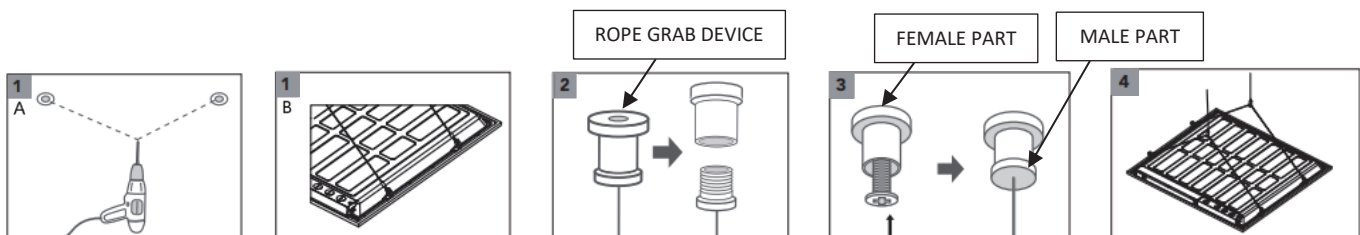


INSTALLATION SURFACE MOUNT (optional purchase of accessories)

1. Assemble the four frames with (Screw A) to create square the size of the panel light.
2. Fix the square made of four frames to the ceiling with (Screw B).
3. Remove one side of the frame to make room for panel light.
4. Slide the panel into the square frame.
5. Put the previously removed piece of frame back in place using the smaller screw.

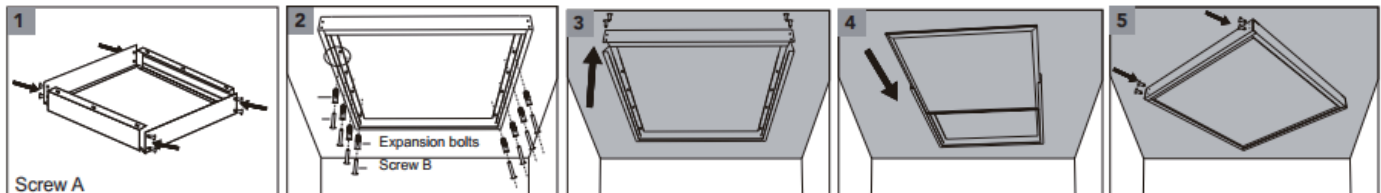


CCT & WATTAGE SELECTABLE SWITCHES

1. CCT selectable switch can be accessed from backside of the fixture. It has multiple CCT settings. (e.g. 3500K, 4000K and 5000K. Default: 4000K)
2. Wattage selectable switch (adjacent to CCT selectable switch) can also be accessed from backside of the fixture. It has multiple settings for Lumen Intensity. (Default: Max. Watts)

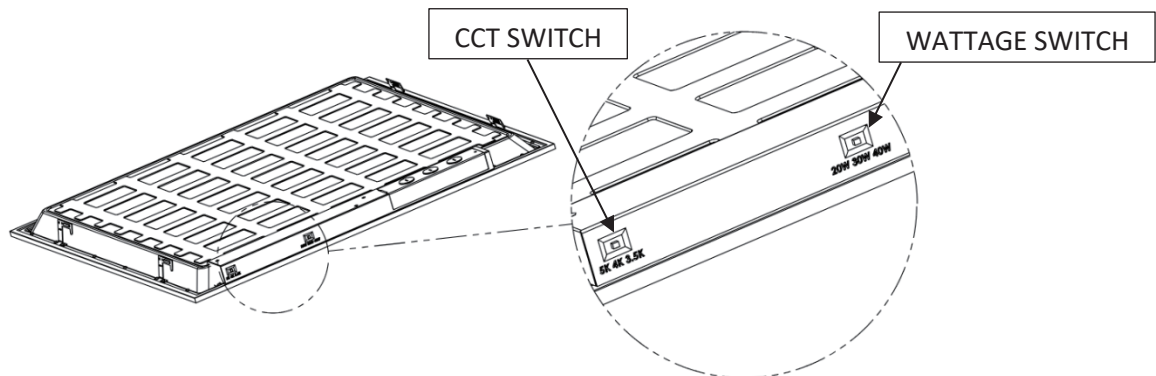

WIRING


1. Check that the line voltage is correct.
2. Connect fixture **GROUND** (green) wire to power supply **GROUND** (green) wire.
3. Connect fixture **WHITE** wire to power supply **NEUTRAL** wire.
4. Connect fixture **BLACK** wire to power supply **LINE** wire
5. The fixture includes 0-10V dimming functionality, connect **PINK/GREY** and **VIOLET** wires to the dimming controller.

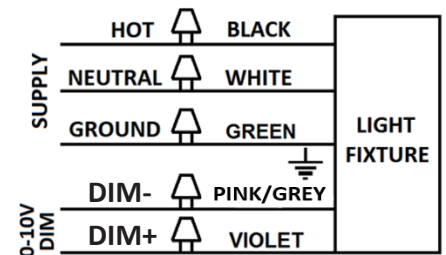

SENSOR INSTALLATION

1. Twist the the sensor receptacle cap and remove it.
2. Install the sensor using AUX port and twist the sensor to lock it.


Note: Recommend installing the sensor before mounting the panel in the T-grid. If panel is already mounted, then lift the panel slightly upwards from the T-grid and twist the sensor to lock it.

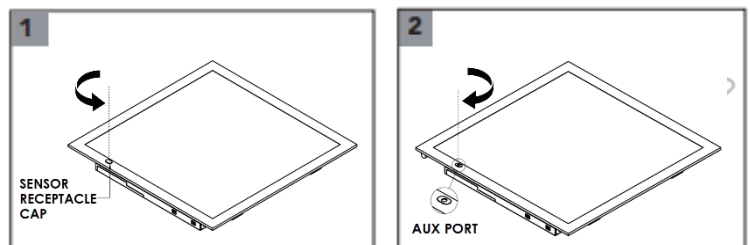

SENSOR PROGRAMMING (RC-500 REMOTE CONTROL)

USER GUIDE						
ON	Turns fixture ON					
OFF	Turns fixture OFF					
TEST	Test mode follows the following sequence. Hold time 2 seconds, Stand-by dim level 50%, stand-by time 2 seconds. Test mode will return to previous setting after 5 mins.					
RESET	Reset to Default Settings – Marked with * below.					
DIM+/-	Increments or decrements brightness by 0.5V (5%).					
TRIM-LEVEL	Maximum brightness 50%/75%/100%*					
SENSITIVITY	Sensitivity of surrounding motion OFF/LOW/HIGH* OFF indicates sensor mode is disabled and it will act as photocell only.					
HOLD TIME	After no motion for [HOLD TIME], the fixture dims from [TRIM-LEVEL] to [STANDBY DIM]. 30sec/5min*/15min/30min					
STANDBY DIM	Fixture dims to this level after [HOLD TIME] has passed. 0%/10%/30%*/50%					
STANDBY TIME	After no motion for [STANDBY TIME] after [HOLD TIME] has passed, the fixture turns off. 10sec/5min/15min/30min/60min*/∞ Select ∞ if the fixture should not turn off and should stay at [STANDBY DIM] level.					
PHOTOCELL	LOW/HIGH/CAL/OFF* At LOW, the fixture will turn on below 1 fc and off above it. At HIGH, the fixture will turn on below 50 fc and off above it. At CAL, the current lux level will be used to auto determine lux level. At OFF, the photocell is disabled.					
SEND	Once the desired settings are selected, press SEND to send settings to the sensor. A double flash indicates that the new setting is applied/saved.					
MODES	TRIM-LEVEL	SENSITIVITY	HOLD TIME	STANDBY DIM	STANDBY TIME	PHOTOCELL
MODE A	100%	LOW	30min	50%	∞	CAL
MODE B	100%	LOW	30min	50%	15min	CAL
MODE C	100%	LOW	30min	50%	15min	OFF
MODE D	50%	LOW	30sec	50%	30min	CAL
MODE E	Manual mode; TRIM-LEVEL: 100%					
MODE F	Daylight harvesting, TRIM-LEVEL: 50%, Sensitivity: LOW, HOLD TIME: 15min					

Select the desired settings (TRIM-LEVEL, SENSITIVITY, HOLD TIME, STANDBY DIM, STANDBY TIME & PHOTOCELL) or a pre-set Mode and press SEND.

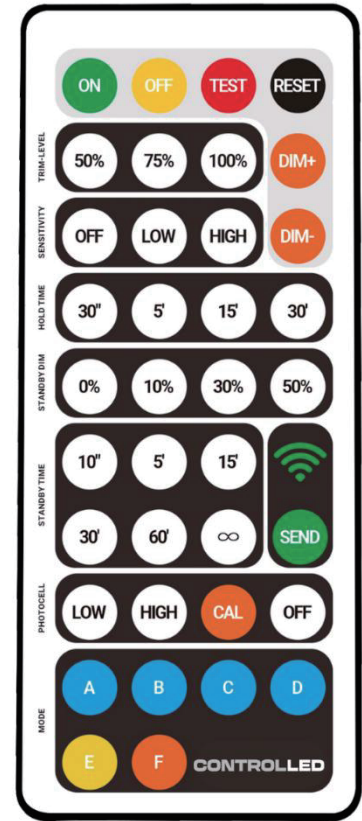

CONSIGNES D'INSTALLATION



**RISQUE DE DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE**

**Il est primordial de bien LIRE et SUIVRE les
présentes consignes avant d'installer le luminaire.**

MISE EN GARDE


Couper l'alimentation au panneau électrique, sans quoi vous pourriez subir des blessures graves voire mortelles. Seuls des électriciens qualifiés doivent installer le luminaire, et l'installation DOIT être conforme au Code canadien de l'électricité, Partie I, ainsi qu'à tous les codes et règlements locaux. N'utiliser que le matériel et les outils qui conviennent pour effectuer l'installation.

SÉCURITÉ

1. La mise à la terre doit être adéquate pour votre sécurité.
2. Le luminaire doit être monté à un endroit où le personnel non autorisé n'y aura pas accès facilement.
3. Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles prévues.
4. Seul le personnel qualifié doit effectuer l'entretien du luminaire.
5. Garder les consignes dans vos dossiers.


INSTALLATION EN ENCASTREMENT DANS LE PLAFOND

1. Retirer la dalle de plafond.
2. Approcher le luminaire du plafond et effectuer les raccords électriques nécessaires conformément au schéma de câblage. (Facultatif) : Régler les commutateurs de sélection de la puissance/du flux lumineux et de la température de couleur comme souhaité.
3. Fixer les pinces de montage sur la structure métallique en les faisant passer au-dessus des rails.
4. Installer le luminaire dans le trou de la dalle.

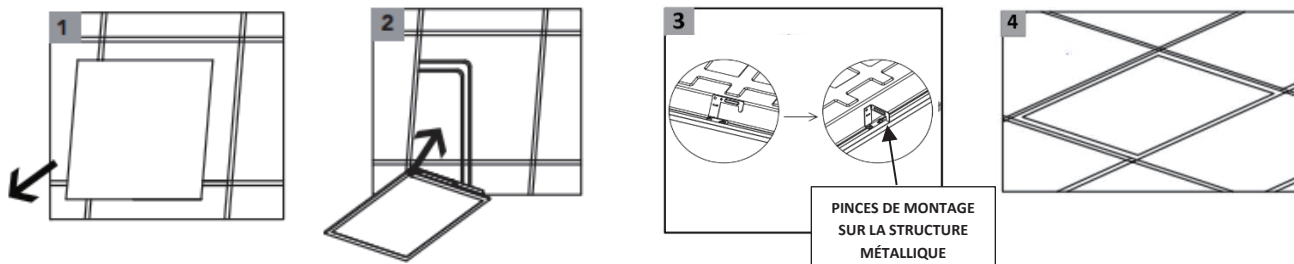

INSTALLATION DU CÂBLE DE SUSPENSION (accessoires à acheter séparément)


1. Percer deux trous au plafond en les espaçant en fonction de la taille du panneau lumineux.
2. Suivant la méthode de vissage appropriée pour le matériau du plafond, fixer la partie femelle du coulisseau au plafond au moyen des vis autotaraudeuses dans les trous prévus.
3. Vérifier que le câble est bien fixé à la partie mâle du coulisseau. Visser la partie mâle du coulisseau dans la partie femelle.
4. Accrocher les crochets du câble au luminaire en les faisant passer par les petits trous des pinces de montage sur la structure métallique.

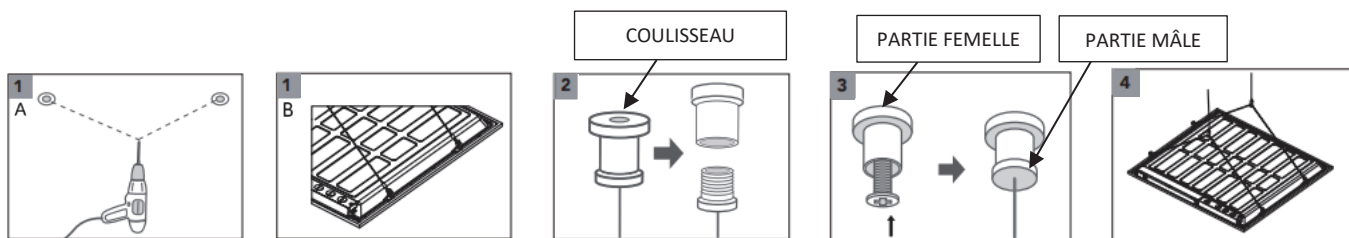

CONSIGNES D'INSTALLATION


INSTALLATION EN SURFACE (accessoires à acheter séparément)

1. Assembler les quatre côtés avec les vis A pour créer un carré de la taille du panneau lumineux.
2. Fixer les quatre côtés du carré au plafond à l'aide des vis B.
3. Enlever un côté pour faire entrer le luminaire.
4. Glisser le panneau dans le cadre.
5. Remettre le côté précédemment retiré à l'aide de la petite vis.

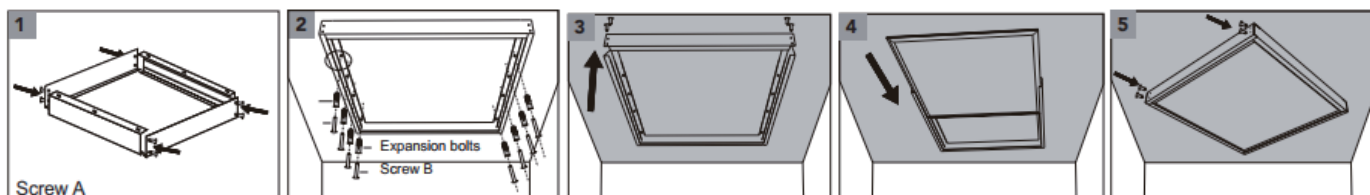


COMMUTATEURS DE SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR ET DE LA PUISSANCE

1. Le commutateur de température de couleur est accessible à l'arrière du luminaire. Plusieurs réglages sont possibles : 3 500 K, 4 000 K et 5 000 K. Le réglage par défaut est 4 000 K.
2. Le commutateur de puissance (à côté de celui de température de couleur) est également accessible depuis l'arrière du luminaire. Il y a plusieurs réglages du flux lumineux. Le réglage par défaut est la puissance maximale.

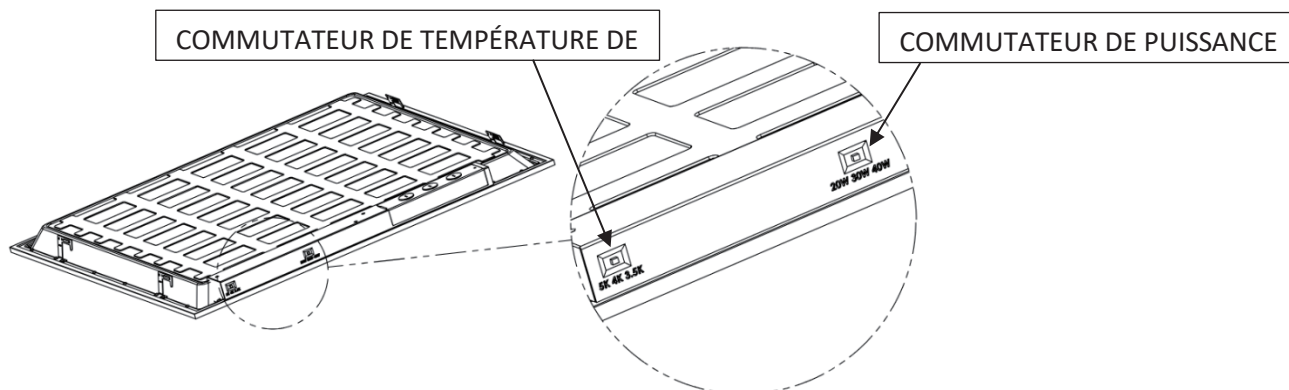

CÂBLAGE


1. Vérifier si la tension du réseau est bonne.
2. Brancher le fil de **TERRE** (vert) du luminaire au fil de **TERRE** (vert) de l'alimentation.
3. Brancher le fil **BLANC** du luminaire au fil **NEUTRE** de l'alimentation.
4. Brancher le fil **NOIR** du luminaire au fil de **LIGNE** de l'alimentation.
5. Le luminaire comprend une fonction de gradation de 0 à 10 V : brancher les fils **GRIS** ou **ROSE** et **VIOLET** à un dispositif de commande de gradation.

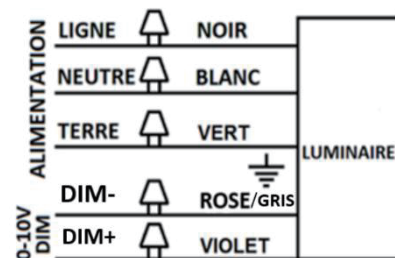

INSTALLATION DU DÉTECTEUR


1. Tourner le couvercle de la prise du détecteur pour le retirer.
2. Installer le détecteur en le branchant au port AUX et tourner le détecteur pour le verrouiller en place.

Remarque: Il est recommandé d'installer le capteur avant de monter le panneau dans la grille en T. Si le panneau est déjà monté, soulevez-le le panneau légèrement vers le haut à partir de la grille en T et tournezle le capteur pour le verrouiller.

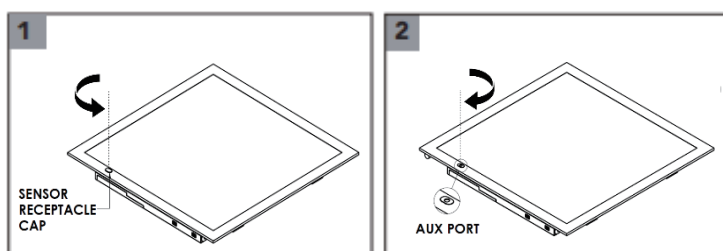

Programmation d'un détecteur télécommandé (RC-500)

MARCHE	Allumer l'appareil					
ARRÊT	Éteindre le luminaire					
TEST	Temps de maintien 2 secondes, niveau de luminosité de veille 50%, temps de veille 2 secondes. Le mode test revient au réglage précédent après 5 minutes.					
RÉINITIALISER	Rétablir les paramètres par défaut - Marqué d'un * ci-dessous.					
GRADATION +/-	Par accroissement ou décroissement de 0,5V.					
NIVEAU DE GRADATION	Luminosité maximale 50/70/100%*					
SENSIBILITÉ	Sensibilité aux mouvements environnants OFF/LOW/HIGH* OFF indique que le mode détecteur est désactivé et qu'il agit uniquement comme une cellule photoélectrique.					
TEMPS D'ATTENTE	Après une absence de mouvement pendant [TEMPS D'ATTENTE], le luminaire passe de [NIVEAU DE GRADATION] à NIVEAU DE LUMINOSITÉ DE VEILLE]. 30sec/5min*/15min/30min					
NIVEAU DE LUMINOSITÉ DE VEILLE	L'appareil atteint ce niveau de gradation une fois que le [TEMPS D'ATTENTE] s'est écoulé. 0%/10%/30%*/50%					
DURÉE DE VEILLE	Si aucun mouvement n'est effectué pendant la [DURÉE DE VEILLE] après le [TEMPS D'ATTENTE], le luminaire s'éteint. 10sec/5min/15min/30min/60min*/∞ Sélectionnez ∞ si l'appareil ne doit pas s'éteindre et doit rester au niveau de [NIVEAU DE LUMINOSITÉ DE VEILLE].					
CELLULE PHOTO ÉLECTRIQUE	BAS/HAUT/CAL/ARRÊT* À BAS, le luminaire s'allume en dessous de 1 fc et s'éteint au-dessus. À HAUT, le luminaire s'allume en dessous de 50 fc et s'éteint au-dessus. En mode CAL, le niveau de luminosité actuel est utilisé pour déterminer automatiquement le niveau de luminosité. Sur ARRÊT, la cellule photoélectrique est désactivée.					
ENVOYER	Une fois les réglages sélectionnés, appuyez sur SEND pour envoyer les réglages au détecteur. L'appareil clignote deux fois pour confirmer la sauvegarde des réglages.					
MODES	NIVEAU DE GRADATION	SENSIBILITÉ	TEMPS D'ATTENTE	NIVEAU DE LUMINOSITÉ DE VEILLE	DURÉE DE VEILLE	CELLULE PHOTO ÉLECTRIQUE
MODE A	100 %	BAS	30 mins	50 %	∞	CAL
MODE B	100 %	BAS	30 mins	50 %	15 min	CAL
MODE C	100 %	BAS	30 mins	50 %	15 min	ARRÊT
MODE D	50 %	BAS	30 sec	50 %	30 min	CAL
MODE E	Mode manuel ; NIVEAU DE GRADATION : 100					
MODE F	Lumière du jour, NIVEAU DE GRADATION : 50 %, Sensibilité : BAS, TEMPS D'ATTENTE : 15min					

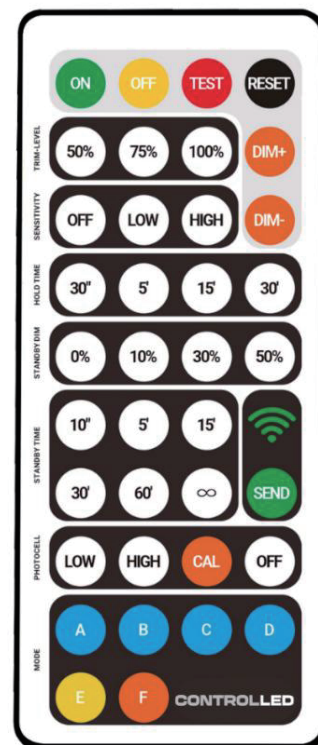

Sélectionnez les réglages souhaités (NIVEAU DE GRADATION, SENSIBILITÉ, TEMPS D'ATTENTE, NIVEAU DE LUMINOSITÉ DE VEILLE, DURÉE DE VEILLE ET CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE) ou un mode prédéfini et appuyez sur SEND.