

WARNING/AVERTISSEMENT

WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD
AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUSSION

EN Disconnect the Electrical supply power at the service panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury or death. Only qualified electricians should install this fixture and the installation MUST conform to the Canadian Electrical Code Part I and all local codes and ordinances.

Ensure that only proper tools, materials, and equipment are used to complete the installation before attempting the installation.

READ, UNDERSTAND, and FOLLOW these instructions before installing the equipment.

LIRE, COMPRENDRE ET SUIVRE CES DIRECTIVES AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL.

FR Débranchez l'alimentation électrique au panneau de service (de fusibles ou de disjoncteurs). Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Seul un électricien qualifié doit installer cet appareil, et l'installation doit être conforme au Code canadien de l'électricité Partie I et à tous les codes et règlements locaux.

S'assurer que seuls les outils, les matériaux et l'équipement appropriés sont utilisés avant de tenter l'installation

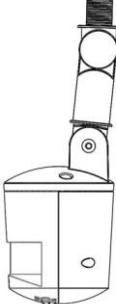
SAFETY/ SÉCURITÉ

When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed including the following:

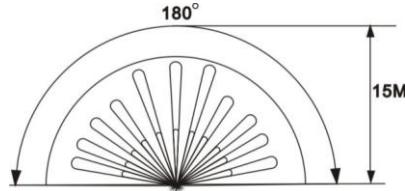
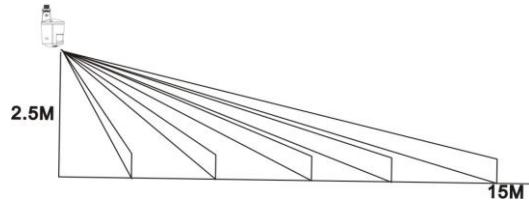
- Do not let power cords touch hot surfaces.
- Do not mount near gas or electric heaters.
- Equipment should be mounted in locations and at heights where unauthorized personnel will not readily subject it to tampering.
- Do not use this equipment for anything other than its intended purpose.
- Servicing this equipment should be performed by qualified service personnel.
- Save these instructions for future reference.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment :

- Évitez que les cordons d'alimentation entrent en contact avec des surfaces chaudes.
- N'installez pas à proximité de gaz ou de radiateurs électriques.
- L'appareil doit être placé à un endroit et à une hauteur où le personnel non autorisé ne sera pas en mesure de le modifier.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- L'entretien de cet appareil doit être effectué par du personnel qualifié.
- Conservez ces directives à titre de référence.

PRODUCT CONTENT/ CONTENU


Part/Pièce	Description	Quantity/Quantité
A	Photocell/Photocellule	1


PRODUCT INFO/ INFORMATION SUR LE PRODUIT

Detection Range: 15 meters, 180 degrees

Portée de détection: 15 mètres, 180 degrés

WIRING INSTRUCTIONS/ DIRECTIVES DE CÂBLAGE

1. Before attempting any installation, ensure that the electrical supply is switched off and the circuit fuses are removed or the circuit breaker is in the "OFF" position. *Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée et que les fusibles sont retirés ou les disjoncteurs déclenchés (position OFF).*
2. Mount the sensor to the fixture by threading it into a conduit fitting at the junction box of the fixture. *Installez le capteur au luminaire par filetage le capteur dans un raccord de conduit à la boîte de jonction du luminaire*

INSTALLATION INSTRUCTIONS / DIRECTIVES D'INSTALLATION

3. Wire the unit according to Figure 1.

Branchez l'appareil comme figure 1

4. Check that all connections are correct and tight, as any misconnection will damage the sensor.

Assurez-vous que toutes les connexions sont bien solides, car toute connexion lâche endommagerait le capteur.

MS180S

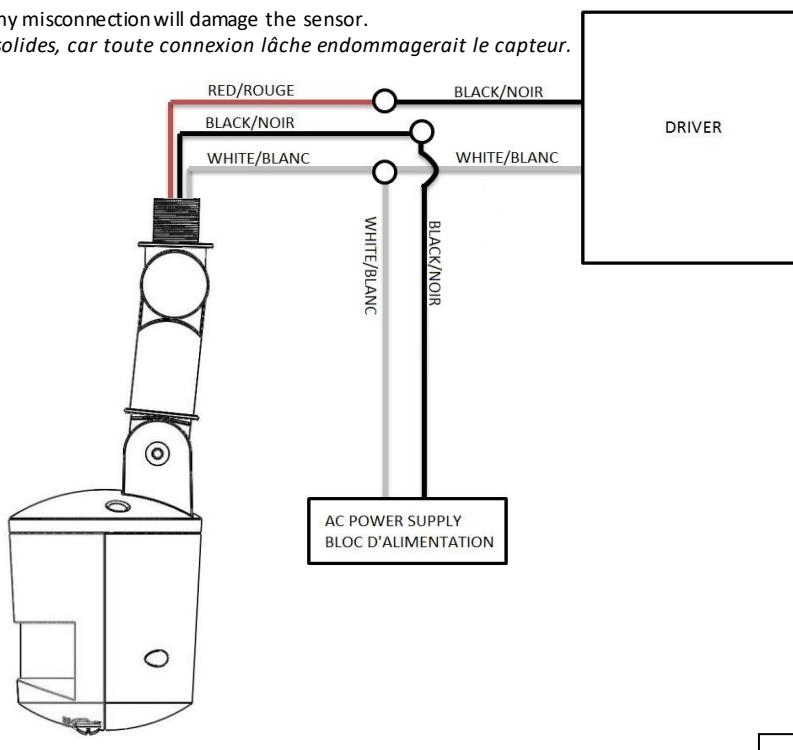
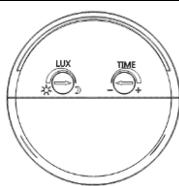


Figure 1

PIR ADJUSTMENT / RÉGLAGE DE L'IRP



TIME DIAL / CADRAN DE DURÉE (TIME)

This dial controls how long the light will remain on once activated. It will operate approximately from 5 Seconds to 7 minutes. Turning the dial fully clockwise will set the unit to its longest time setting and fully anti-clockwise will set it at its shortest setting.

Ce cadran règle la durée de fonctionnement de l'éclairage après son activation. Il fonctionnera approximativement de 5 secondes à 7 minutes. Touvez complètement le cadran dans le sens horaire pour régler la durée maximale de fonctionnement ou complètement dans le sens antihoraire pour la durée minimale de fonctionnement.

DAYLIGHT ADJUSTMENT DIAL / CADRAN D'ACTIVATION (LUX)

This dial sets the floodlight to be activated at different light levels. Turning the dial anti-clockwise towards the "sun" symbol means the light will activate in the daytime and the nighttime. Turning fully clockwise towards the "moon" symbol means the light will only activate when it is very dark. For normal dusk (night) operation set the dial about three-quarters of a turn towards the "moon" symbol.

Ce cadran règle le déclenchement du projecteur selon le degré d'éclairage extérieur. Tournez le cadran dans le sens antihoraire, vers le symbole du « soleil » pour que l'éclairage s'allume de jour comme de nuit. Tournez le cadran dans le sens horaire, vers le symbole de la « lune » pour que l'éclairage s'allume uniquement de nuit. Pour un fonctionnement normal, la nuit, faites faire trois-quarts de tour au cadran en direction du symbole de la lune.

MANUAL OVERRIDE / COMMANDE MANUELLE

Deactivate motion sensor: Flip the light switch (or breaker) OFF-ON quickly.

Reactivate motion sensor: Turn OFF the fixture (or breaker) for 30 seconds, then turn it back ON.

Désactiver le détecteur de mouvement : Actionnez rapidement l'interrupteur (ou le disjoncteur) OFF-ON.

Réactiver le détecteur de mouvement : Éteignez le luminaire (ou le disjoncteur) pendant 30 secondes, puis rallumez-le.

SPECIFICATIONS/CARACTÉRISTIQUES

- | | |
|--|---|
| ➤ Detection Method: Passive Infrared Sensor | ➤ Méthode de détection : Détecteur infrarouge passif (PIR) |
| ➤ Sensor Range: 15m x 180 degrees | ➤ Portée du capteur: 15m x 180 degrés (approx.) |
| ➤ Time Adjustment: 5 seconds to 7 minutes (approx.) | ➤ Minuterie: 5 sec. à 7 minutes (approx.) |
| ➤ Power Source: 120/277 V AC - 60 Hz | ➤ Alimentation: 120/277 V c.a. - 60 Hz |
| ➤ Load Rating: Max. 200 W | ➤ Charge nominale: Max. 200 W |